

**Instrucțiuni de montaj și
exploatare****Contact de sfârșit de
cursă Tip K01/1**

pentru supape magnetice de tip


MV.../5, SV... 510-520 V7

Ventil electromagnet dublu





DMV.../11, DMV.../12

GasMultiBloc®



MB-... 405-420 B0x

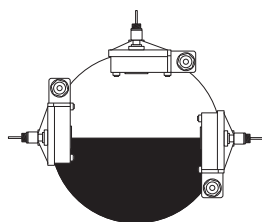Poziția de montaj**Racord electric**

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

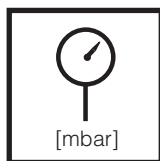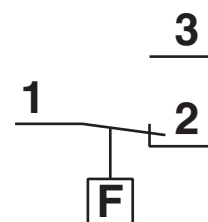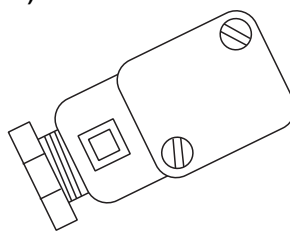


[mbar]

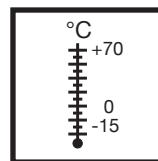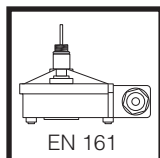Presiunea max. de lucru $p_{max.} = 500 \text{ mbar (50 kPa)}$ Temperatura ambiantă
-15 °C... +70 °C

EN 161

K01/1


conf. Normei

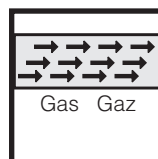EN 161Grad de protecție
IP 54 (IP 65 la cerere)
conf. Normei
IEC 529 (DIN EN 60529)**Respectați instrucțiunile de montaj
și exploatare ale supapei!**



Familia 1 + 2 + 3

**Aparatul nu se va folosi ca
pârghie de lucru!**


G	1/8
$M_{max.}$	25 [Nm] $t \leq 10 \text{ s}$
$T_{max.}$	15 [Nm] $t \leq 10 \text{ s}$

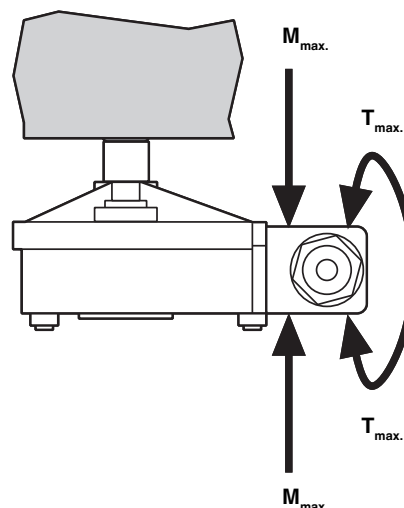

Dimensiuni [mm]

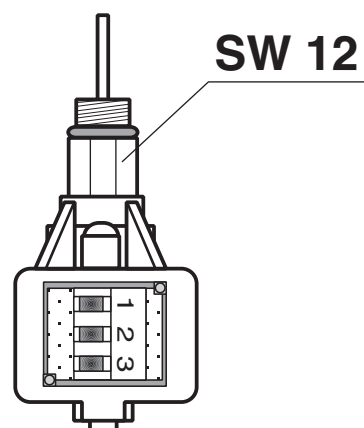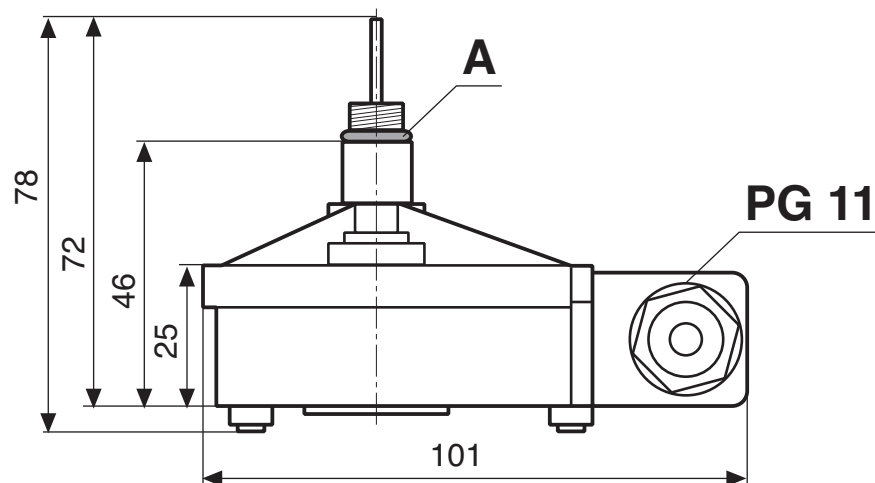

A = garnitură inelară 9,5 x 1,6





cupluri maxime

G 1/8	G 1/4	G 1/2
5 Nm	7 Nm	10 Nm



Folosiți numai unelte corespunzătoare!

⚠ Evitați expunerea
aparaturii la vibrații
mecanice!

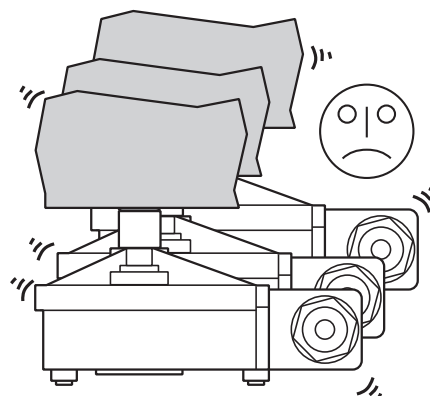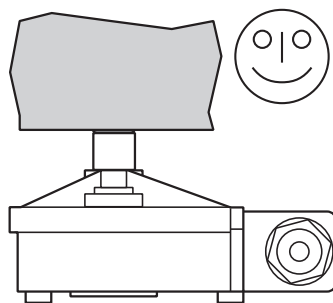

Montajul aparatului K01/1

1. Opriți alimentarea cu gaze.
2. Îndepărtați dopul filetat G 1/8 și garnitura inelară de la fundul supapei.
3. Înșurubați contactul de sfârșit de cursă folosind o nouă garnitură inelară de 9,5x1,6.
4. Strângeți piesa folosind o cheie mecanică fixă de tip SW 12

5. Racordul electric

Desfaceți fișa A.

Conectați firele electrice la bornele 1, 2, 3

6. Efectuați controlul de etanșeitate și testul funcțional.

7. Stabilirea punctului de activare

Supapa închisă. Lipsă contact între borna 1 și 3

Scoateți capacul B.


Întoarceți șurubul de reglaj C spre „+” până când ajunge la punctul de activare.

Mai învârtiți atunci șurubul de reglaj cu încă o gradație de scală.



Verificați modul de funcționare acționând supapa.

8. Redefinirea punctului de activare

Întoarceți șurubul de reglaj C în direcția indicată de săgeată „-” până la opritor și procedați apoi mai departe ca la punctul 7.

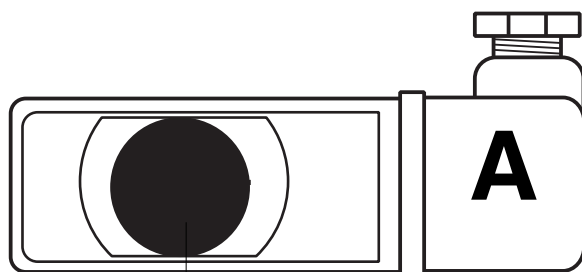


B

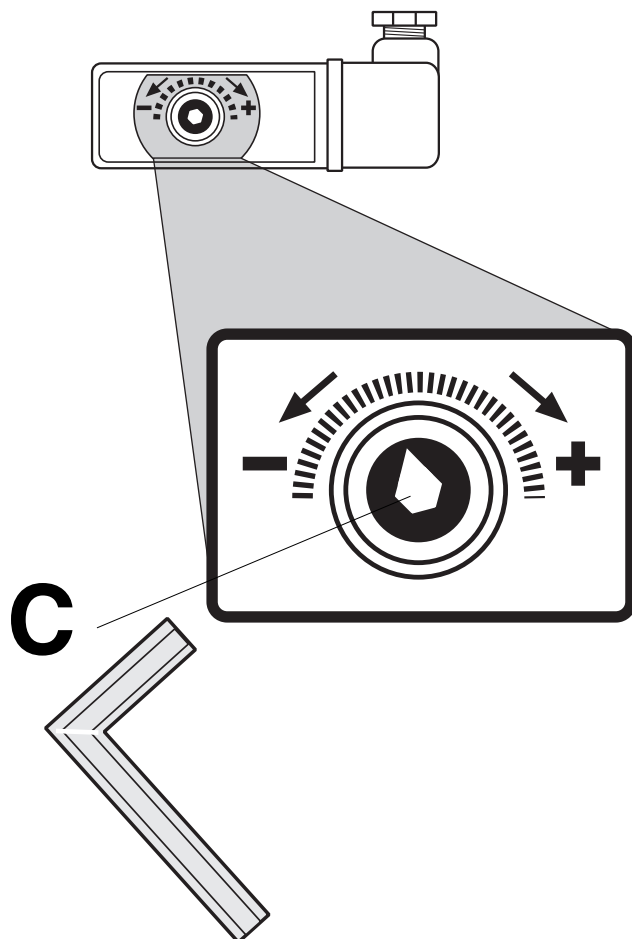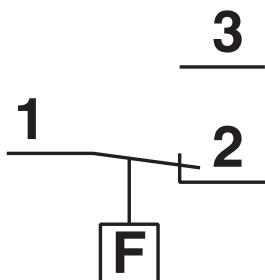


C




Lucrările la K 01/1 se vor efectua numai de către specialiști.

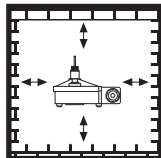

Este interzis contactul direct între piesele K01/1 și elemente de zidărie, pereți din beton sau pardoseli încă neîntărite.

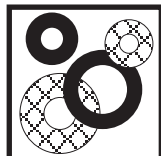


După înlocuirea unor anumite piese folosiți obligatoriu garnituri noi.

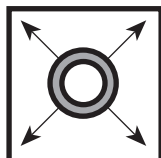

Verificarea etanșeității conductelor: închideți robinetul cu bilă *dinaintea* armăturilor.




La finalul lucrărilor executate la K01/1 efectuați controlul de etanșeitate și testul funcțional.

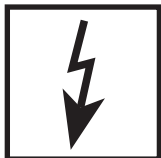

Nu lucrați niciodată sub tensiune sau presiune. Evitați focul deschis. Respectați normele în vigoare.



În cazul nerespectării prezentelor instrucțiuni sunt posibile daune umane sau materiale.

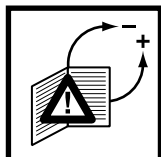

Toate reglajele și valorile de reglaj se vor efectua numai în conformitate cu instrucțiunile de exploatare a producătorului cazanului/arzătorului.

Sub rezerva unor modificări tehnice ulterioare aduse pentru îmbunătățirea performanțelor produsului.